


## JOYSTICK SEGA SATURN

O joystick Sega Saturn funciona como o elo de ligação entre você e seu console. Ele controla o jogo e as funções básicas de um CD player, quando o Sega Saturn estiver sendo usado para tocar CDs de música.

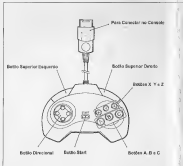

## BOTÕES DE CONTROLE

Quando você for jogar os fantásticos CDs de Sega Saturn:

- O Botão Direcional (Botão D) move o cursor para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita na tela.
- O Botão Start inicia/pausa os jogos.  
Para informações sobre as funções dos botões em jogos, consulte o manual do respectivo jogo.

Quando você utilizar o seu Sega Saturn como um CD player:

- O Botão Start inicia/pausa a execução de músicas.
- Os Botões A e C fazem seleções de músicas.
- O Botão B controla seleções de músicas.
- O Botão X permite as opções de repetição de músicas.
- O Botão Y interrompe a execução dos CDs de música.
- O Botão Z pausa e retoma a execução dos CDs de música.
- O Botão Superior Esquerdo seleciona e avança as músicas (no sentido crescente) quando o Sega Saturn está ser usado como um CD player.
- O Botão Superior Direito seleciona e avança as músicas (no sentido decrescente).

### IMPORTANTE:

- Conecte o joystick na Entrada 1 para joystick.
- No caso de jogos para dois jogadores, é necessário um segundo joystick, que deve ser adquirido separadamente.
- Sempre desligue o Sega Saturn antes de conectar o joystick, caso contrário, ele poderá não funcionar.